

Sidoskenor till solskydd

- Monteras på var sida om persiennen/plisségardinen och håller den på plats, även när fönstret öppnas eller vrids runt.
- Med ljustät plissé + sidoskenor skärmas dagsljuset av maximalt.

1

Montera persiennen/plisségardinen.
Se monteringsanvisning för respektive produkt.



2

Ta bort skyddsplasten från tejpens på sidoskenans utsida. OBS! Rengör den lackerade träytan noggrant. Använd medföljande rengöringsservett.



Tejpen fäster mycket hårt! Håll skenan ut från träytan tills den sitter i rätt läge. Om skenan skulle hamna fel är detta svårt att åtgärda utan åverkan på produkterna.



3

Sätt sidoskenan på plats.




Sidoskenans klister-
yta monteras på
bågens insida enligt
bild. OBS! 17 mm
från bågens utsida.



Sidoskenor till solskydd

- 4 Montera den andra sidoskenan på motsatt sida enligt steg 2-3 ovan.

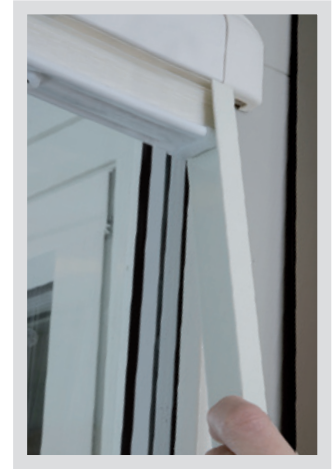

- 5 Skruva fast sidoskenan med hjälp av medföljande skruv i det förborrade hålet.



OBS! Använd inte skruvdragare då det finns risk att chucken gör märken i glaset.

