



Montering av pocketkarm

122/150 mm

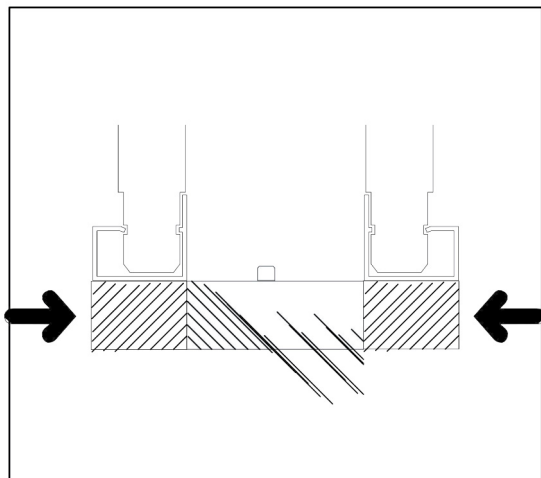

Steg 1


Placera ut detaljerna enligt steg 2 och 3. Bakstycket ska ligga mellan skenorna vid montering av reglarna. Detta för att enkelt kunna placera reglarna på rätt avstånd.

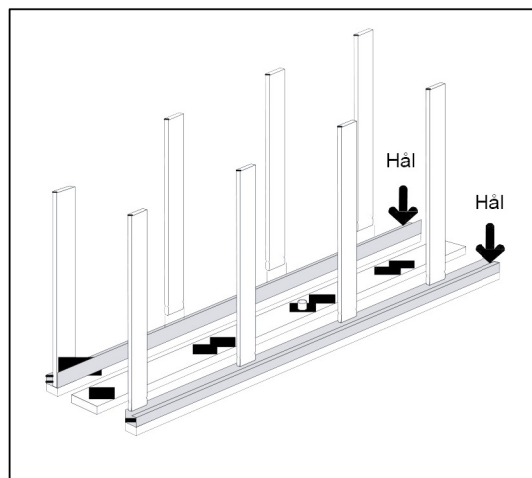

Steg 2

Reglar


Vänd detaljerna så att de förborrade hålen i skenorna samt bakstycket ligger enligt steg 2. Ta en hammare och knacka ner reglarna mitt emot markeringarna på bakstycket. Var noga med att de hakar i ordentligt (se steg 1).

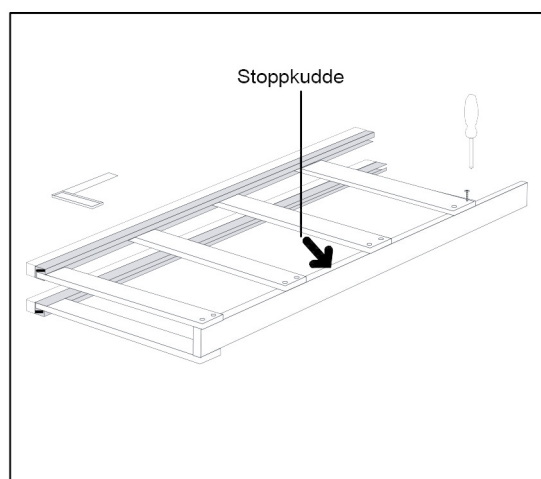

Steg 3

Skruva/spika fast bakstycket.

Vänd bakstycket så stoppkudden kommer inåt. Skruva fast reglarna bakstycket med bifogad skruv. Obs! Använd vinkelhake för bästa resultat.

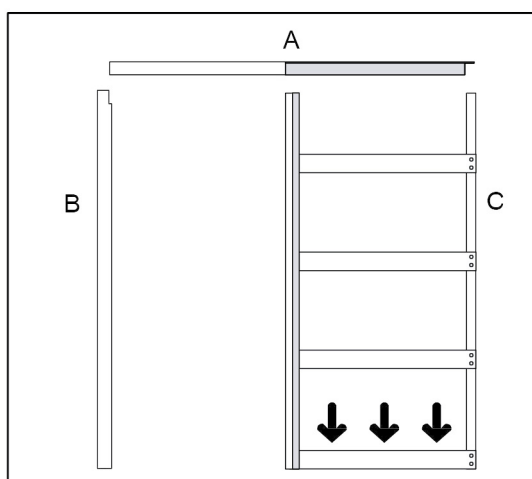


Steg 4

Montera överstycket A

Kontrollera att överstycket **A** och sidostycket **B** passar in. Förborra nu undre regeln på C där pilarna visar för infästning i golvet.

Montering av pocketkarm

Forts.

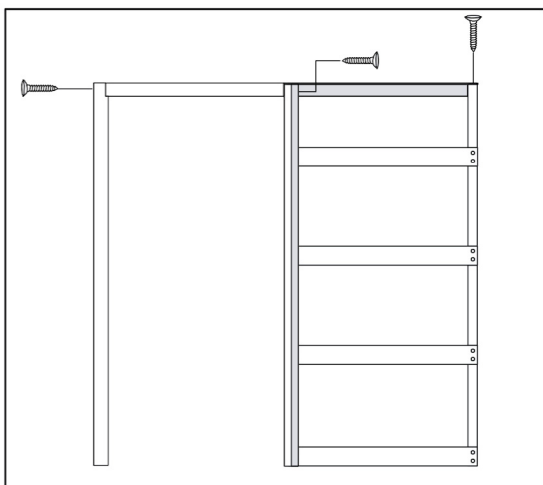

Steg 5

Över- och sidostycke.


Skruva fast överstycket i skenorna och bakstycket.
Skruva sedan fast sidostycket.



Steg 6


Montera i vägg.

Ställ in pocketkarmen i dörrhålet och kontrollera att karmdelarna är i lod och våg. Skruva eller spika fast karmdel **B** och **C** i väggöppningen.

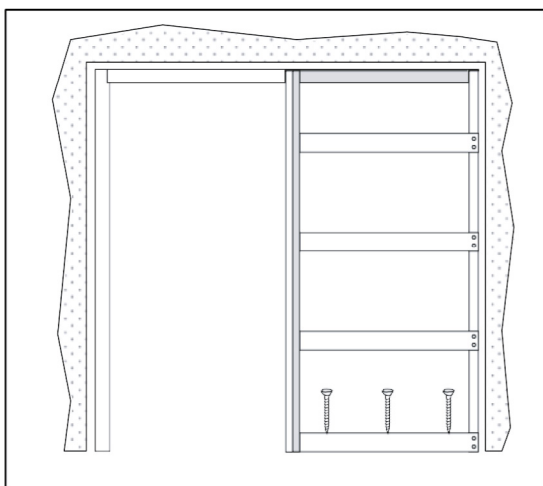

Steg 7

Upphångningsbeslag Skruva fast karmen i golvet. Var noga med att få samma avstånd mellan skenorna som bredden på sidostycke **C**.

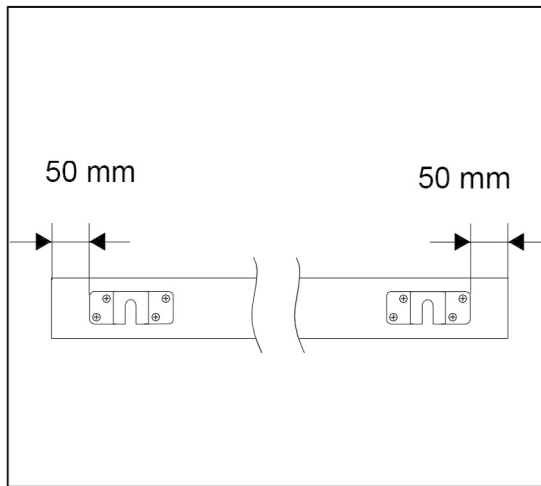


Steg 8

Upphångningsbeslag Centrera och skruva fast beslagen ca 50mm från dörrrens ytterkanter. Använd bifogad skruv.

Montering av pocketkarm


Forts.

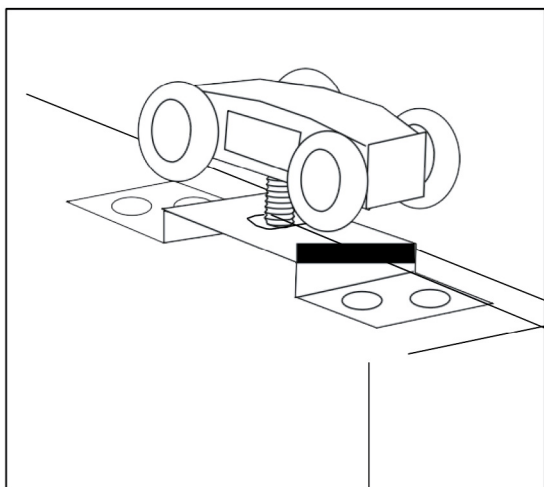

Steg 9

Hjulbeslagen i skenan.


Skjut in hjulbeslagen i skenan och häng på dörrbladet. Justera med hjälp av muttrarna.

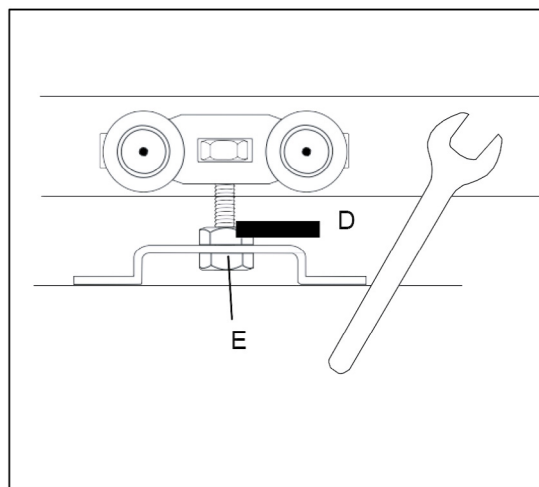

Steg 10

Justera dörrblad.


Mutter **D** är låsmutter. Lossa muttern när justering ska utföras och lås efter utfört arbete. Mutter **E** justerar höjd på dörrbladet, använd fast nyckel.

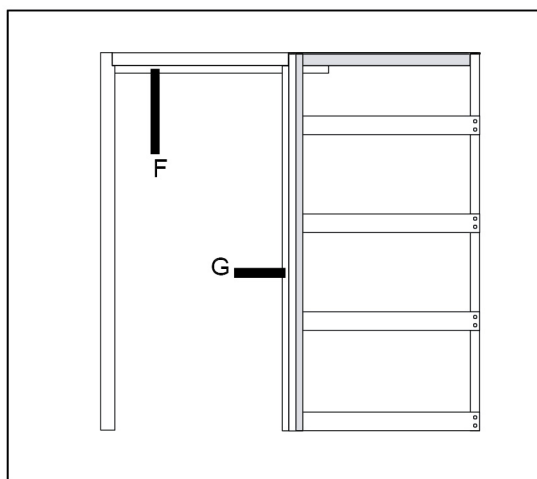

Steg 11

Lister

Skruva/spika fast list **F** för att täcka mellanrum mellan dörr och glidskena. List **G** är till för att täcka gips-/spånskiva.

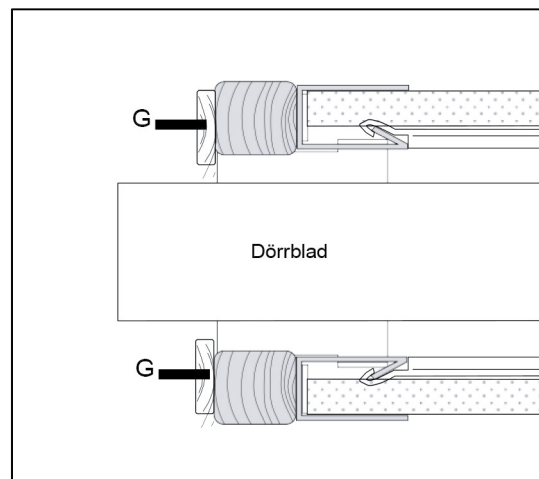

Steg 12

Lister

Skruva/spika fast list **G** för att minska dörrrens ingångshål.