


Montering av pocketkarm


95 mm modul 21

Detaljlista

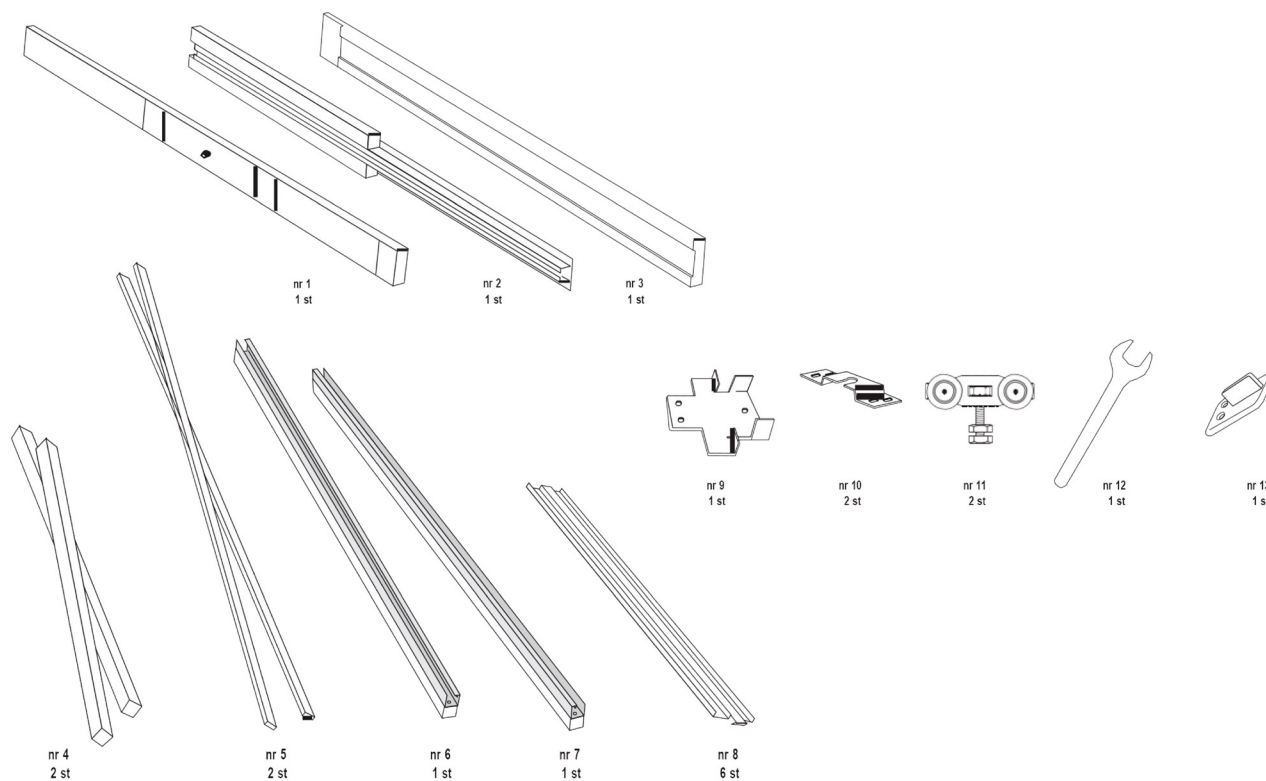


Ändra pocketkarmens höjd till modul 20

Anslaget **A** kapas 100 mm i underkant och karmdelen **B** 100 mm i överkant.

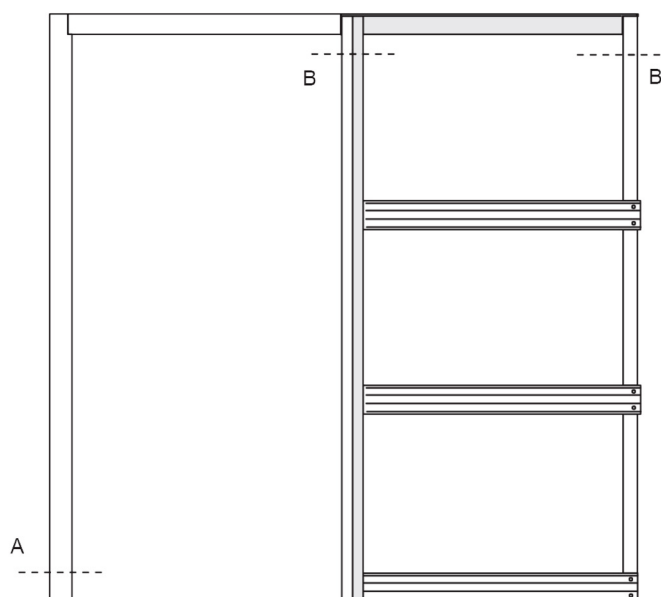

Montering av pocketkarm


Forts.

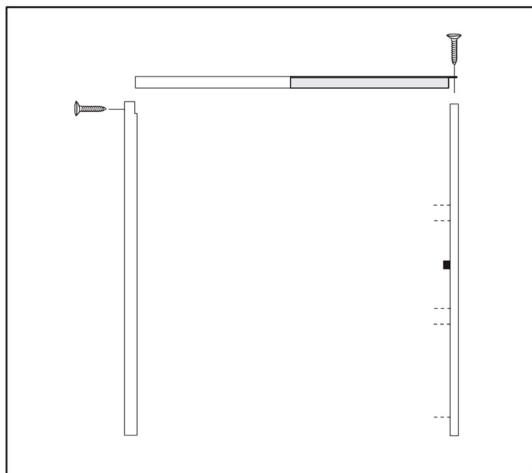

Steg 1

Montera karmdelar

Sidostycken spikas eller skuvas ihop med överstycke (skendelen). Var noggran med monteringen. Montera baksidostycket så stoppklossen är vänd inåt pocketkarmen.

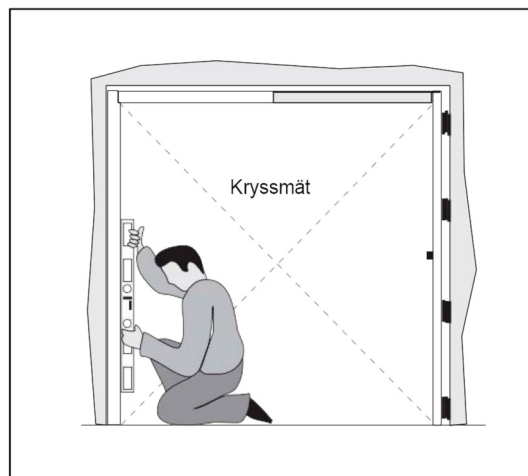


Steg 2

Montera karmen i väggen

Ställ in karmen i vägghålet och placera anslagslisten direkt mot regeln som måste vara i lod, motsvarande sida av karmen kilas. Kryssmät och väg av karmen med vattenpass. Kontrollera att överstycke är i våg. Skruva fast karmen i väggen och kontrollera måtten igen.


Obs! Vid tjockare golvbeläggning än 11 mm (parkett, klinker m.m.) ska skjutdörrskarmen höjas med det mått som överskrider 11 mm.

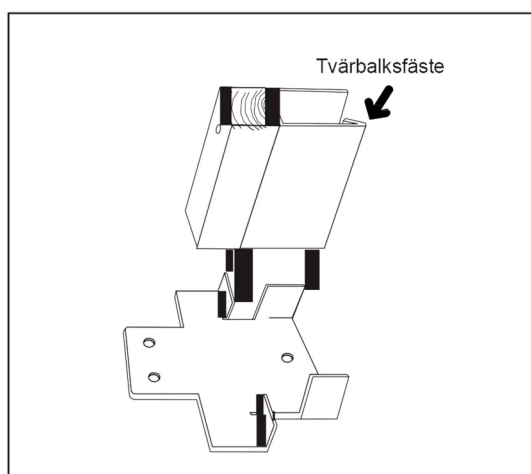

Steg 3

Stål- och trälister

Ställ ner stål- och trälisterna i golvfästet. Tänk på att de förborrade hålen i listerna ska vända uppåt. Tvärbalksfästena med den vikta kanten ska vara vända mot varandra. Se steg 6.

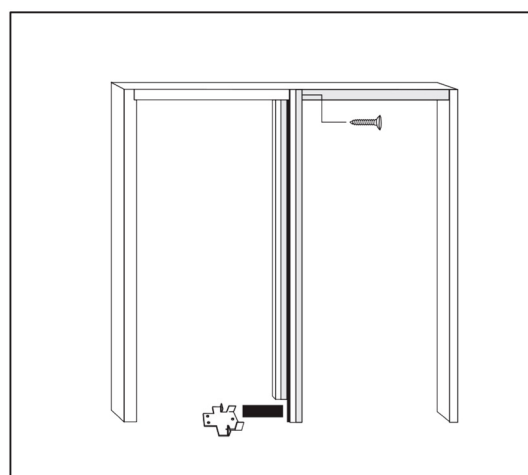


Steg 4

Stål- och trälister

Ställ ner stål och trälisterna i golvfästet. Skruva fast trä- och stållisten i överstycket.

Montering av pocketkarm


Forts.

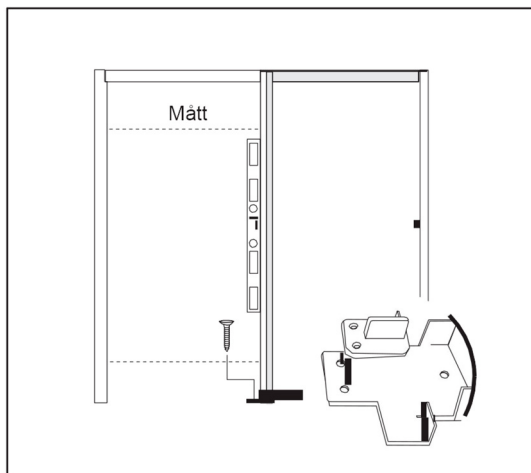

Steg 5

Kontrollmät noga

Kontrollmät mellan skenor och bakstycke. Väg nu in i skenorna och skruva fast bottenplattan och styrnoten. Kontrollmät igen.

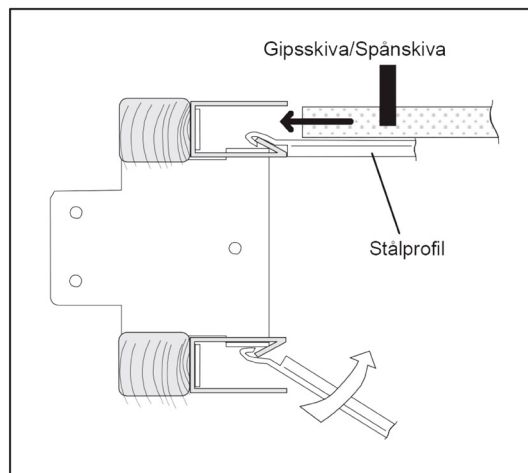


Steg 6

Tvärbalkar

Tvärbalkarna i plåt vrides på plats och skruvas fast i bakstcket vid markeringarna (se steg 7). Vid montering av gips/spånskiva. Skjut in skivan i ställisten och borra med 3mm borrhör genom väggskivan och in i stålprofilerna. Använd sedan de medsända 19mm skruvarna.


Obs! Använd ej för långa skruvar vid montering av gips- eller spånskiva då dörren kan repas.

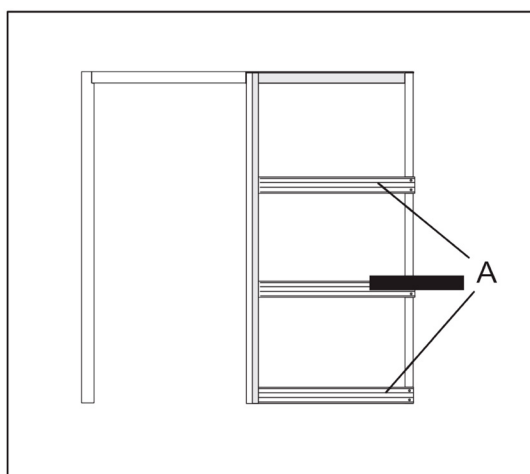

Steg 7

Montera tvärbalkar A

Tvärbalkarna i plåt vrides på plats och skruvas fast i bakstycket vid markeringarna.

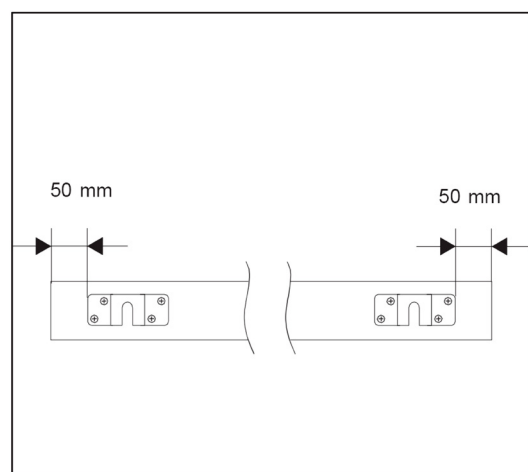


Steg 8

Upphångningsbeslag


Centrera och skruva fast beslagen ca 50mm från dörrens ytterkanter. Använd bifogad skruv.

Montering av pocketkarm


Forts.

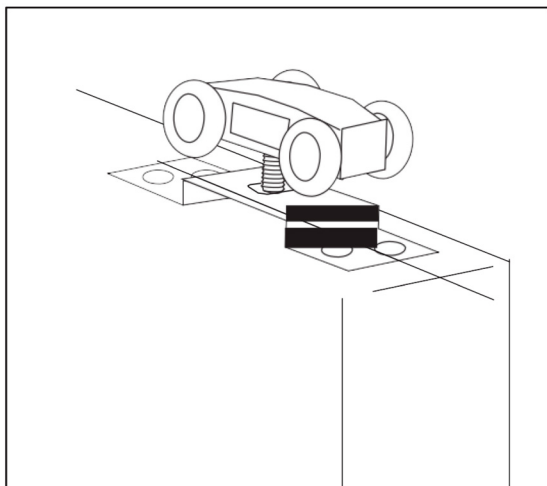**Steg 9**Placera hjulbeslagen i skenan


Skjut in hjulbeslagen i skenan och häng på dörrbladet. Justera med hjälp av muttrarna.

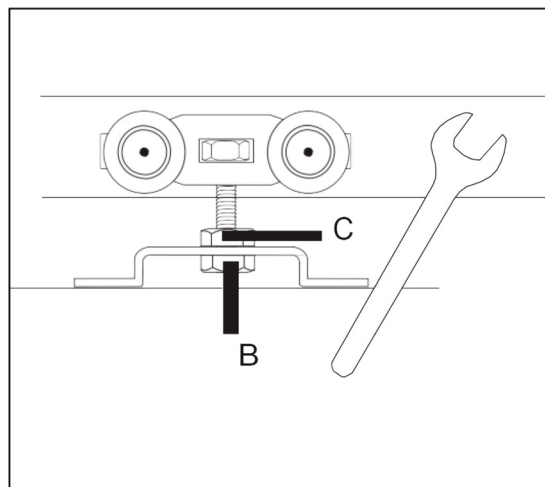**Steg 10**Justera dörrblad

Mutter **C** är låsmutter. Lossa muttern när justering ska utföras och lås efter utfört arbete. Mutter **B** justerar höjden på dörrbladet, använd fast nyckel.

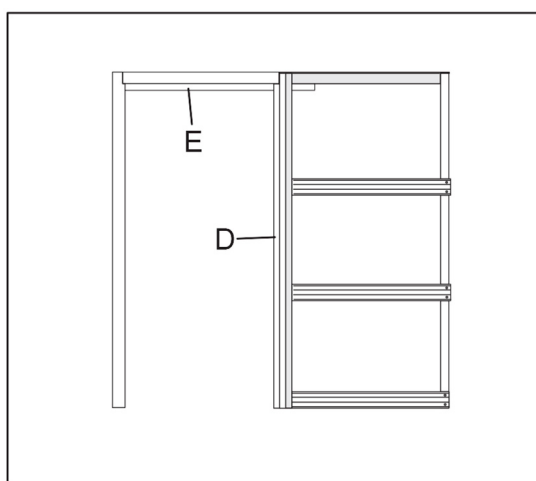**Steg 11**Montera täcklister

Täcklister **E** kapas till lämplig längd och **D** monteras när dörren hänger på plats. Täcklister **E** döljer skenan i överstycket. Täcklister **D** minskar ingångshålet för skjutdörren.

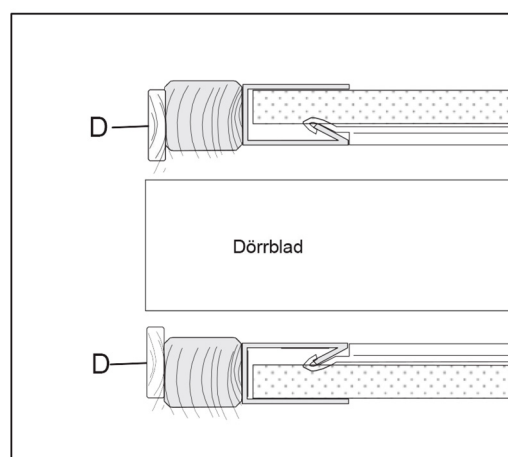**Steg 12**Montera täcklister

Täcklister **D** monteras när dörren hänger på plats.

Montering av pocketkarm

Forts.

Öppningsmått i vägg med justermån (mm)

M7=1300x2100 (dörr 625x2040)

M8=1500x2100 (dörr 725x2040)

M9=1700x2100 (dörr 825x2040)

M10=1500x2100 (dörr 925x2040)

